

1. Produktname

Time Timer MAX

2. Produktcode

05100471

3. Farbe

Schwarz mit Weiß und Rot



4. Kurzbeschreibung


Verwenden Sie die Time Timer, um das Konzept der abgelaufenen Zeit zu erlernen, die Zeit effizient zu nutzen, die Zeit während der Aktivitäten zu verfolgen oder die Unabhängigkeit zu fördern. Der Time Timer ist ein visueller Timer, der verwendet werden kann, ohne die Zeit zu kennen. Zu Hause und im täglichen Leben bietet der Time Timer viele Anwendungen, mit denen jeder im Laufe des Tages produktiver, organisierter und entspannter wird.

5. Inhalt


DER TIME TIMER MAX WIRD GELIEFERT MIT:

- 1 Zeitschaltuhr mit 8 Zeitlimits
- 3 doppelseitige Timer-Platten
- 5/15 Minuten, 30/60 Minuten, 120 Minuten und eine leere Platte
- 3 Satz Marker
- 1 Aufhängesystem

Auf den entsprechenden Schildern:

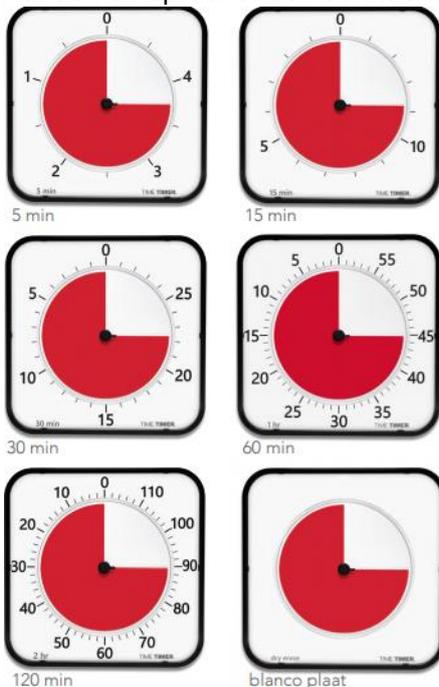


Zusätzlicher Plattensatz - separat erhältlich:

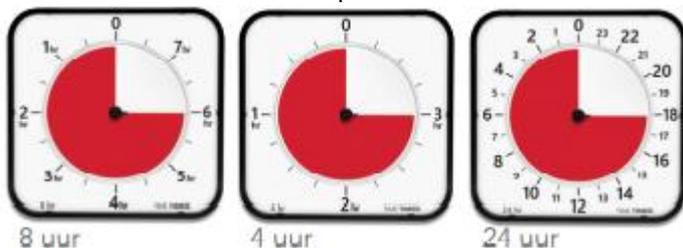


6. Inbetriebnahme

Der Time Timer MAX ist einzigartig in Größe und Anwendung. Er ist eine 44 x 44 cm große Zeitschaltuhr, die auch in großen Räumen gut sichtbar ist. Er ist auch acht (8) Timer in einem Time Timer - mit anpassbaren Zeitlimits und austauschbaren Timer-Platten kann der MAX von 5 Minuten bis 24 Stunden laufen. Der Time Timer MAX ist ideal, um Aktivitäten pünktlich zu erledigen, auch wenn sie den ganzen Tag dauern!

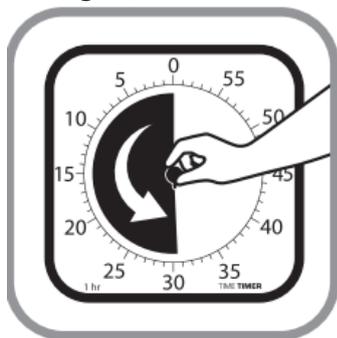


UM DEN TIMER EINZUSTELLEN:

Drehen Sie den mittleren Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen. Die rote Scheibe verschwindet im Uhrzeigersinn. Wenn die Scheibe verschwunden ist, ist die Zeit abgelaufen.

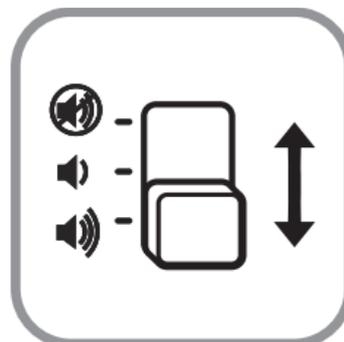


OPTIONALER WECKER:

Verwenden Sie den roten Knopf auf der Rückseite des Timers, um die Lautstärke einzustellen (hoch, niedrig, kein Ton)

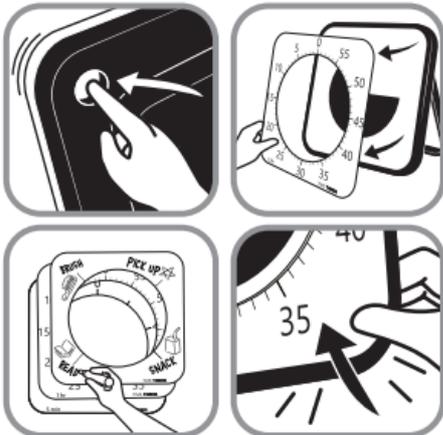

WECHSELN SIE DIE TIMERPLATTE:
 Stecken Sie Ihren Finger in die Öffnung auf der Rückseite des MAX und schieben Sie alle drei doppelseitigen Timer-Platten heraus. Setzen Sie die gewählte Timerplatte ein und drücken Sie sie erneut

EIN ANDERES ZEITLIMIT FESTLEGEN:
 Drehen Sie die Zeiteinstellung auf der Rückseite der Zeitschaltuhr so, dass die Gesamtzeitdauer mit der gewählten Zeitschaltuhrplatte übereinstimmt oder auf der leeren Platte steht.

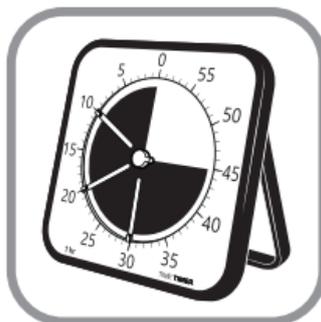



MIT HILFE DES MARKERSETS:	4 OPTIONEN FÜR DIE PRÄSENTATION:
<p>Erstellen Sie Zeitblöcke auf jedem Timer-Plättchen, indem Sie das Set der „Marker“ in die Aussparung der roten Scheibe und der Zahlen einrasten lassen. Der MAX wird mit Markern in 3 Farben geliefert, die auf der Rückseite des Timers aufbewahrt werden können.</p>	<p>Präsentieren Sie den MAX mit seinem ausziehbaren Ständer oder ziehen Sie ihn ganz nach oben, um ihn z. B. an ein Whiteboard zu hängen. Dazu können Sie das mitgelieferte Aufhängesystem verwenden oder ihn an der Wand befestigen</p>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

