1. Produktname
Schaukelsessel 1P mit Vibration - PVC

2. Produktcode
21844005

3. Kurze Beschreibung
Der Kippstuhl ist eine hervorragende Hilfe für Menschen, die sich gerne bewegen oder bewegt werden. Genießen Sie den ganzen Komfort dieses weichen Schaukelstuhls, in dem Entspannung garantiert ist! Kurze, harmonische Vibrationen sorgen für eine entspannende Wirkung und haben einen direkten Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden.

4. Sensorische Stimulation
Berührung

5. Spezifikationen (technisch)
Abmessungen: 130 x 87 x 80 cm (Sitzhöhe: 30 cm)
Nettogewicht: 25 kg
Materialien: Polyester-PVC und Polyurethanschaum mit einer Dichte von 25 kg/m³

Merkmale und technische Daten – Stereo- und vibroakustischer Verstärker

Stereo-Verstärker
Signal-Rausch-Verhältnis: 100 dB
Zweikanal-Stereo-Verstärker
Maximale Ausgangsleistung: 120W x 2
Stromversorgung: DC 24V, 120W x 2

Mono-Vibrationsverstärker
Signal-Rausch-Verhältnis: 100 dB
Einzelkanal-Mono-Verstärker
Maximale Ausgangsleistung: 120W x 1 bei 24V
Stromversorgung: DC 24V, 120W x 1

Lautstärke- und Toneinstellung – Stereo-Verstärker
Stereo-Lautstärkeregler
Höhen- und Bassregelung

Vibrationslautstärke- und Frequenzeinstellung
Vibrationslautstärkeregler
Vibrationsfrequenzregelung
Grenzfrequenz: 22 Hz - 240 Hz

MP3 Player
Unterstützt MP3-, WMA- und WAV-Dateien
Kompatibel mit Bluetooth 3.0 EDR
Unterstützt FAT16- und FAT32-Dateisysteme
Kompatibel mit MP1 Layer 3, MP2 Layer 3 und MP3 Layer 3 Versionen

Unterstützt MP3-Dateien mit einer Bitrate von 32 bis 320 Kbps
Unterstützt USB, SD, Bluetooth und 3,5-mm-Klinkenstecker (Linien-Signal)
Speicherfunktion: Merkt sich den zuletzt gespielten Titel und die Lautstärke beim Ausschalten

Lautsprecher
Leistung (8Ω): 45W (RMS)
Leistung (100V): 2.5W, 5W, 10W, 20W (100W model)
Woofer: 5,25”
Tweeter: 1,2”
Frequenzbereich: 80Hz - 20KHz
Schalldruckpegel (SPL): 88 dB (1W/1m)
Abmessungen :180 x 294 x 160 mm
Gewicht: 2 kg (2,44 kg bij 100V) Dimensions
Beinhaltet Montagematerial

6. Inhalt

Die Plattform enthält alle Komponenten, die für den sofortigen Betrieb erforderlich sind:

- Controller mit USB-Eingang, Mini-Jack-Verbindung, Bluetooth und digitalem Display
- Externe Lautsprecher
- Vibrationsmechanismus
- Verkabelung

7. Sicherheit

Dieses Produkt erfüllt die strengsten Qualitätskontrollen und Sicherheitsstandards unserer Branche, wie sie in der Europäischen Union vorgeschrieben sind.

8. Inbetriebnahme

Die vibroakustische Plattform verwandelt Musik, Rhythmen und Melodien in spürbare Vibrationen und bietet sowohl auditive als auch taktile Stimulation. Die integrierten Hi-Fi-Lautsprecher sorgen dafür, dass die Musik nicht nur gehört, sondern auch physisch erlebt wird.

Mit dem integrierten Verstärker können Benutzer die Bass- und Höhenpegel sowie die Frequenz und Intensität der Vibrationen präzise einstellen. Zudem können Musik und Vibrationen synchron laufen oder unabhängig voneinander aktiviert werden, um ein individuelles Erlebnis zu schaffen.

Anschließen des Geräts

1. Schließen Sie das Gerätekabel an Ausgang 14 an.
2. Stecken Sie die Hi-Fi-Lautsprecherkabel in die Ausgänge 15 und 16.
3. Stecken Sie den Verstärker in die Steckdose.

Knoppen

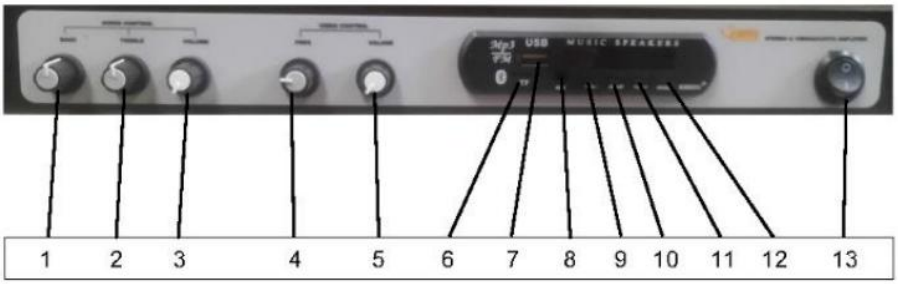

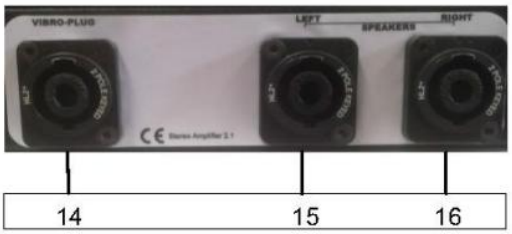

1. Bassregelung
2. Höhenregelung
3. Stereo-Lautstärkeregelung
4. Vibrationsfrequenzregelung
5. Vibrationslautstärkeregelung
6. SD-Karteneingang
7. USB-Eingang
8. AUX-Eingang
9. Lautstärkeregelung (-)
10. Wiedergabe/Pause
11. Lautstärkeregelung (+)
12. Moduswahl
13. Ein-/Ausschalter

14. Vibrationsausgang (4-16)
15. Lautsprecherausgang (L) (4-16)
16. Lautsprecherausgang (R) (4-16)

Bedienungsanleitung – Bedienfeld

- Kein USB-Stick oder keine Speicherkarte? Das System startet automatisch im AUX-Modus.
- Bluetooth aktivieren? Drücken Sie die „Mode“-Taste (am Panel oder an der Fernbedienung). Das Display zeigt „BLUE“ an. Sie können nun eine Bluetooth-Verbindung herstellen.
- Wiedergabe von USB oder SD-Karte? Drücken Sie „Mode“, um den Modus zu wechseln. Das Display zeigt die Abspielzeit des Titels an.

Fernbedienung

1. Ein/Aus (Standby): Schaltet das System ein oder in den Standby-Modus.
2. MODE: Wechselt zwischen USB, SD-Karte, Bluetooth und AUX.
3. AUX aktivieren? Im USB-/SD-/Bluetooth-Modus wechselt dies in den AUX-Modus..
4. Lautstärke anpassen? Drücken Sie VOL+ / VOL- kurz oder lang, um die Lautstärke einzustellen.
5. Musik stoppen? Drücken Sie STOP im USB-/SD-Modus.
6. Ton stummschalten? Drücken Sie Mute, drücken Sie erneut, um den Ton wiederherzustellen.
7. Ton anpassen? Wählen Sie zwischen Normal, Bass, Pop, Rock mit EQ.
8. Musik abspielen oder pausieren? Verwenden Sie die Play/Pause-Taste im USB-/SD-/Bluetooth-Modus.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.nenko.de