

## Ersatz Pumpen-Blaseneinheit

Lösen Sie die Kapuze, indem Sie die Schrauben abschrauben. Auf jeder Seite befindet sich 1 Schraube




Heben Sie die Kapuze an. Sie können jetzt das Innere sehen.



Lösen Sie alle Drähte / Schläuche, die zur Pumpe führen. Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt über die Lampe. Sie können den grünen Kronenstein losziehen, so dass Sie das Kabel der Pumpe leicht abschrauben können.



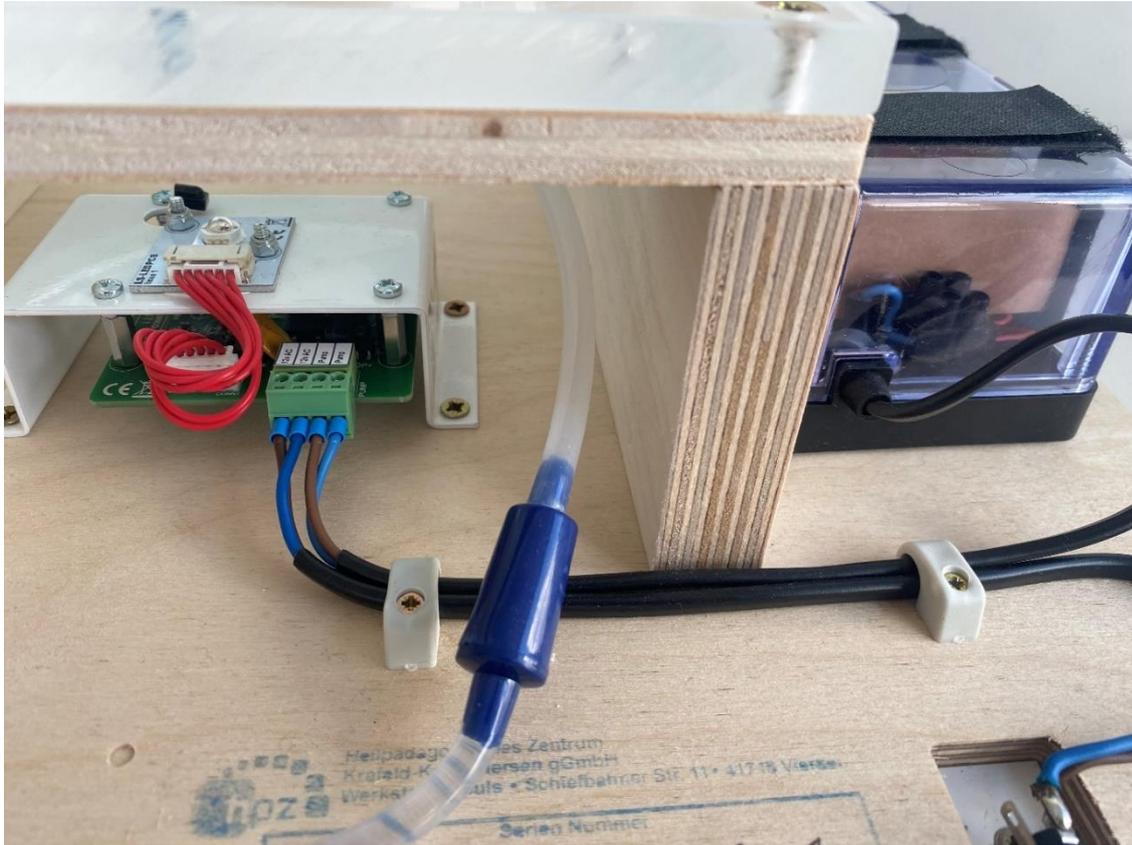

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

