



1. Produktname

Kidykaraoke - Karaoke-Lautsprecher und Mikrofone

2. Produktcode

99501471

3. Kurze Beschreibung

Machen Sie jede Party zu einem unvergesslichen Erlebnis mit KIDYKARAOKE, dem tragbaren Karaoke-Lautsprecher, der kraftvollen Klang mit bunten Lichteffekten kombiniert. Ausgestattet mit zwei kabellosen Mikrofonen und lustigen Funktionen, verwandelt dieser Lautsprecher jeden Ort in eine Bühne. Ob zu Hause oder unterwegs – mit dem 40W-Lautsprecher und der dynamischen Lichtshow ist Spaß garantiert!



4. Sensorische Stimulation

Hören und Sehen

5. Spezifikationen

Batterie: Interne Batterie 3,7V 1800mAh 6,66Wh
Spannung: DC 5V
Lautsprecher: 40 W
Zubehör: USB-C Kabel, 2 Mikrofone mit Batterie 3,7V 500mAh 1,85Wh
Material: ABS
Gewicht: 1043g
Abmessungen: 220 x 220 x 87 mm

6. Inhalt


1x station
2x Mikrofone
1 x USB-C/USB Kabel
1x Benutzerhandbuch
1x Verpackung in bunter Box

7. Stromversorgung


- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um den KIDYKARAOKE mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).
- Der Transformator, das Netzteil oder das Ladegerät, das mit dem elektrischen Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, an der Steckdose, am Gehäuse oder anderen Komponenten überprüft werden. Bei Schäden darf der Transformator nicht verwendet werden, bis die notwendigen Reparaturen durchgeführt wurden.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Transformators kann zu Stromschlägen führen.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator oder einem Netzteil für Spielzeuge verwendet werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug.
- ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Spielzeug geliefert wird.
- Dieses Spielzeug enthält einen nicht austauschbaren Akku.
- Das Handbuch muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.



- Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:

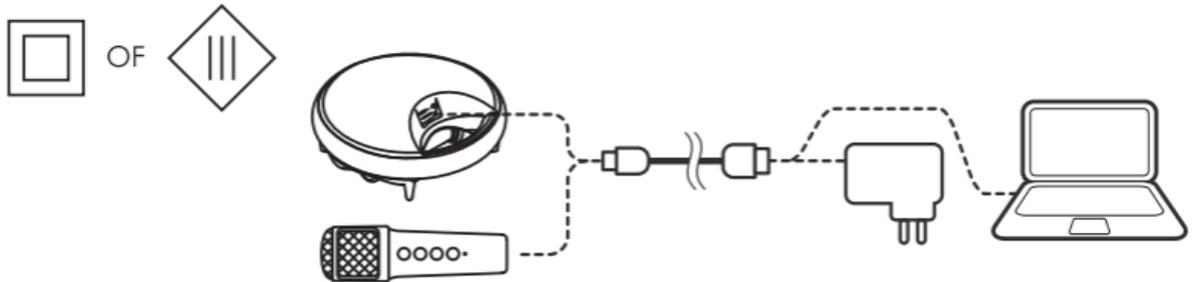

8. Das Gerät

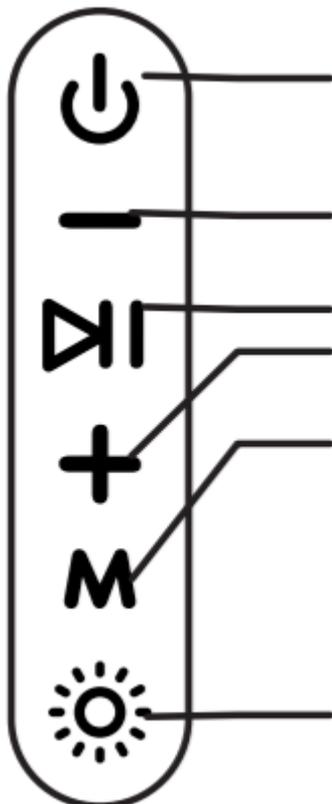

Ein-/Ausschalter: Einschalten. Drücken Sie den Schalter 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät 30 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet es sich automatisch aus.

Vorherige Nummer: Gehe zur vorherigen Nummer / kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Wiedergabe: Musik ein / Pause


Nächster Titel: Zum nächsten Lied wechseln / kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Musikbutton: Drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren, ein entsprechendes Geräusch wird zu hören sein (auf Ihrem Mobiltelefon Bluetooth aktivieren und nach dem Bluetooth-Namen „KIDYKARAOKE“ suchen, um die Verbindung herzustellen. Ein entsprechendes Geräusch wird zu hören sein, wenn die Verbindung hergestellt ist und ab diesem Moment kann das Produkt Lieder vom Mobiltelefon abspielen).


Licht: Drücken, um die LEDs einzustellen (Soft-Equalizer-Aus).



9. Die Mikrofone

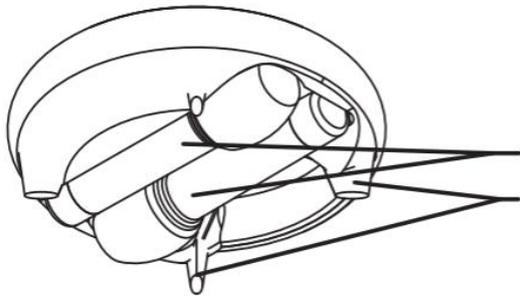

- Mikrofonstationen
- Fuß

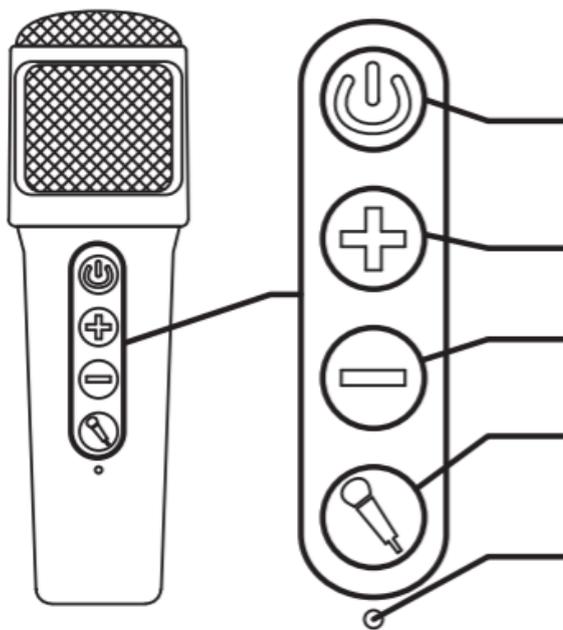

Drücken Sie lange, um ein-/auszuschalten. Drücken Sie kurz, um Wiedergabe/Pause zu starten.

Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu verringern.

Drücken Sie kurz, um zwischen der Originalstimme und den Soundeffekten zu wechseln.

Mikrofonanzeige.

Achtung! Vergessen Sie nicht, die Mikrofone auszuschalten, bevor Sie sie in das Dock legen, um den Larson-Effekt zu vermeiden.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.