



1. Produktname

Nenko Interactive - Klangpanel

2. Produktcode

29108085

3. Kurzbeschreibung


Entwickeln und lernen Sie mit unserem fantastischen Klangpanel, Geräusche zu erkennen und zuzuordnen! Dieses sensorische Wandpaneel ist eine großartige Ergänzung für jeden Raum, sei es ein Klassenzimmer, eine Kindertagesstätte, eine therapeutische Umgebung oder einfach zu Hause. Durch einfaches Drücken einer der vier Tasten an der Vorderseite des Panels können Benutzer eine Vielzahl von Geräuschen abspielen, die zum auf dem Panel dargestellten Thema passen. Neben dem abgespielten Klang leuchten verschiedene Flächen auf dem Panel auf. Dadurch kann jeder die Verbindungen zwischen den Geräuschen und den Organismen auf dem Panel erlernen, wodurch Spielen und Entwickeln auf unterhaltsame Weise zusammenkommen! Dieses Panel ist Nenko Interactive-kompatibel und reagiert daher auch auf Controller wie das Mikrophon, den 6-Knopf-Schalter, den Würfel und das Nenko Sense System. Das Panel wird inklusive Wandhalterung mit Anweisungen und Befestigungssystem für das Panel geliefert. Die Befestigungsschrauben für die Wand sind nicht enthalten. Abmessungen des Panels: 50 x 90 x 10 cm.



4. Sinne-Stimulation

Sehen, hören und fühlen

5. Installation

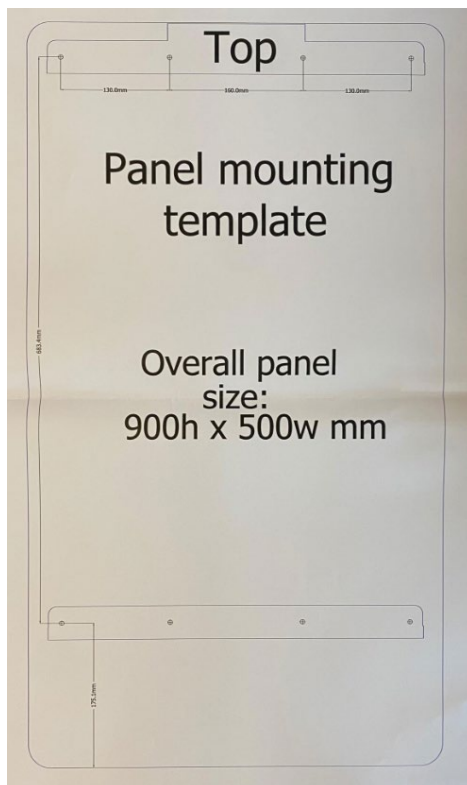

Sie können diese an der Rückwand platzieren und dann die Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen bohren.




6. Inbetriebnahme

Das Panel ist sofort einsatzbereit:

Schließen Sie das Panel einfach an die Steckdose an und schalten Sie das Gerät ein.

Um das Bedienfeld einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter:

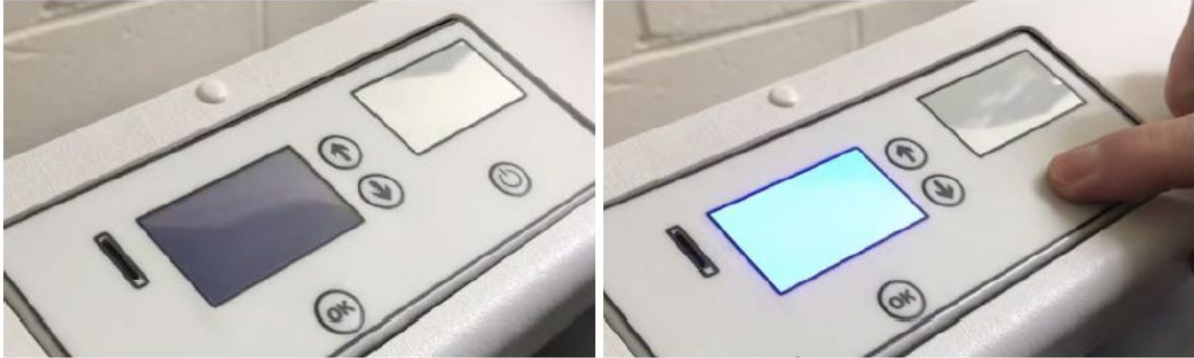

Der LCD-Bildschirm leuchtet auf und zeigt ein Sperrsymbol an. Das Bedienfeld wird im zuletzt verwendeten Modus gestartet. Um das Bedienfeld zu entsperren, halten Sie die Pfeiltasten nach oben und unten 3 Sekunden lang gedrückt:



Das Menü ist jetzt zugänglich.

Die Einstellungen lauten wie folgt:

- Lautstärke der Klangeffekte
- Helligkeit der Lichteffekte
- Drahtlose Verbindung
- Paarung

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten, z. B. ausgehend vom Lautstärkebildschirm, drücken Sie nach unten, um die Helligkeitseinstellungen zu erreichen, und wieder nach unten, um auf die Geschwindigkeitseinstellungen zuzugreifen, und so weiter.



Volumen

Wählen Sie die Lautstärke aus dem Menü aus und drücken Sie OK, um die Lautstärke zu ändern:



Die Lautstärke kann dann mit den Pfeiltasten nach oben und unten geändert werden. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus, und drücken Sie dann erneut OK, um diese Einstellung zu speichern.

Helligkeit



Um die Helligkeit zu ändern, wählen Sie Helligkeit aus dem Menü aus, und drücken Sie dann OK:



Die Helligkeit kann dann mit den Pfeiltasten nach oben und unten geändert werden. Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe aus, und drücken Sie dann erneut OK, um diese Einstellung zu speichern.

Drahtlose Verbindung

Die drahtlose Konnektivität kann mit dieser Einstellung angepasst werden. Die Konnektivität kann ein- oder ausgeschaltet werden:

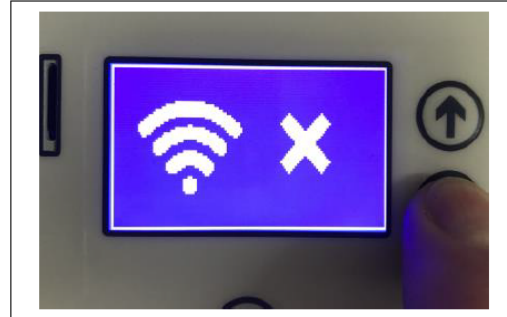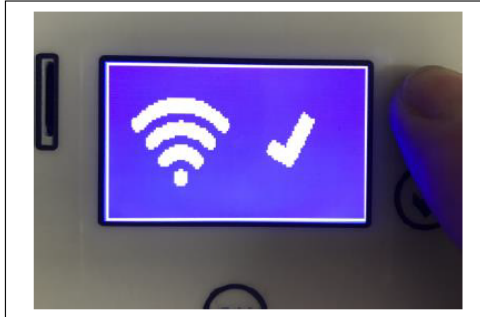

Wenn die Konnektivität aktiviert ist, reagiert das Panel auf andere interaktive Produkte im Raum, z. B. einen Nenko Interactive – Cube. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Konnektivität mithilfe der Pfeiltasten nach oben und unten. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie dann erneut OK, um sie zu speichern.

Paarung

Es gibt 5 Kopplungskanäle. Kanal 0 ist die werkseitige Standardeinstellung. Wenn das Panel auf Kanal 0 eingestellt ist, bedienen alle kompatiblen interaktiven Schalter im Raum das Panel, z. B. interaktive Funksteuerung, Nenko Interactive – Cube usw.

Wählen Sie den gewünschten Pairing-Kanal mit den Pfeiltasten nach oben und unten aus. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie dann erneut OK, um sie zu speichern.

Kanal 1 = grüne Knopf auf der Funksteuerung

Kanal 2 = blaue Knopf

Kanal 3 = orange Knopf

Kanal 4 = lila Knopf

Kanal 5 = gelbe Knopf

Beispiel: Um das Bedienfeld mit der grünen Taste auf dem Schalterfeld zu koppeln, wählen Sie Kanal 1 auf der Bedienfeldtaste. Halten Sie dann die Kopplungstaste auf dem Bedienfeld gedrückt und drücken Sie dann die grüne Taste. Lassen Sie nun die Pairing-Taste los. Das Schaltfeld steuert nun das Bedienfeld auf Kanal 1.


Verwenden Sie das gleiche Verfahren, um das Bedienfeld mit der blauen Taste auf der ovalen Fernbedienung zu koppeln: Dazu muss Kanal 2 auf dem Bedienfeld ausgewählt werden usw.



Um das Schaltfeld auf Kanal 0 zurückzusetzen, halten Sie die Kopplungstaste an der Seite des gedrückt Bedienfeld und drücken Sie dann die mittlere Taste, bevor Sie diese beiden Tasten loslassen.



Kanal 0: Werkseinstellungen zurücksetzen

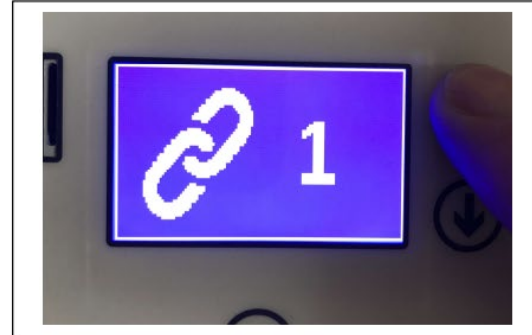


Kanal 1: Grün auf der Funksteuerung

Mit dieser Funktion können Sie das Panel und das Schaltpanel 1:1 verwenden, während andere Geräte im Raum genießen.

Klangpanel Tasten

Das Klangpanel verfügt über 4 robuste Tasten an der Basis für einen einfachen Zugriff:

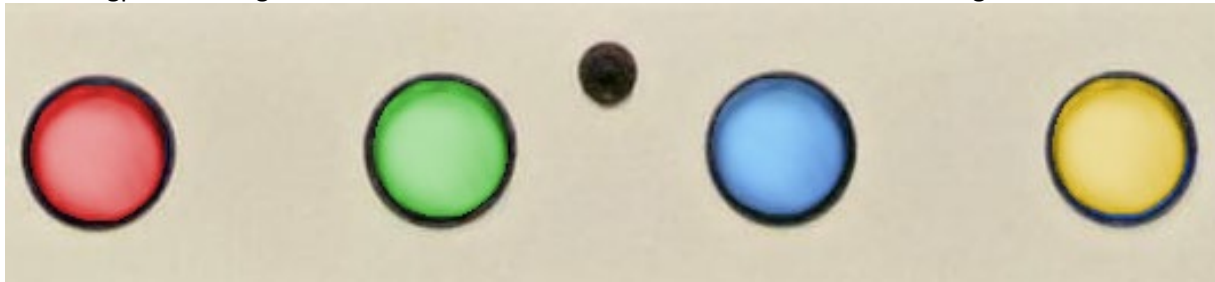

Jeder Knopf lässt eine der Flächen aufleuchten und spielt den Klang des entsprechenden Organismus ab. Auf diese Weise wird die Verbindung zwischen dem Klang und dem entsprechenden Organismus entwickelt. Das Panel wird komplett mit einer Micro-SD-Karte geliefert, die mit den Soundeffekten ausgestattet ist, die während der Verwendung abgespielt werden.

7. Wartung

Diese Paneele sind für geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Reinigen Sie die Außenseite nach Belieben mit einem weichen, feuchten Tuch.

8. Technische Informationen

EINGANG: 100-240V 50 /60Hz, 1.5A

AUSGANG: 12V 5A

Power-Zulassungen:



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.nenko.de